



【ロープの結び方】（軽トラック荷台に飲料水タンクを固定させます）

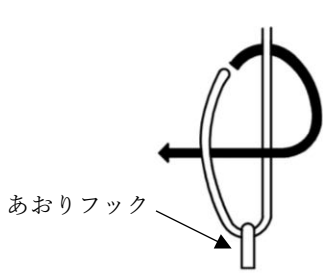


① ロープの末端を
矢印方向にくぐらせます。



② このような形になったら、

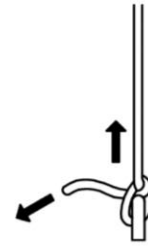


③ 矢印の方向に結び目を締める。

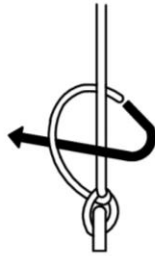

④ ①と同じようにもう一度
ロープの末端を
矢印方向にくぐらせて、




⑤ ふたつの結び目ができたら、

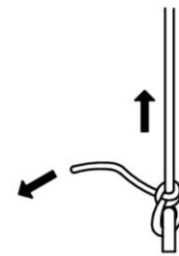


⑥ 矢印の方向に結び目を締めて完成。

【ポリコック付給水器の組み立て方】


① ポリコックの本体に付属のボルト、ナットで丸足を取り付ける。（ボルト、ナットは手で締められます）

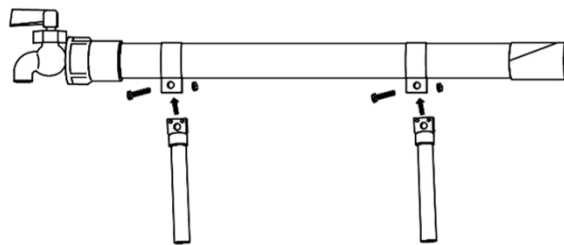


② 三脚を次の手順で立ててください。

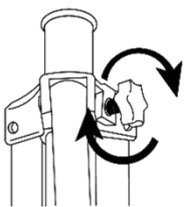


ネジを緩め、
（時計回り）

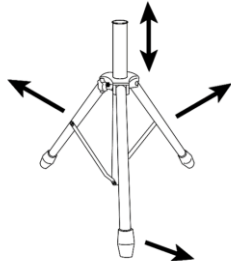

脚を外側へ広げます。
（適正幅 4.5 cm）

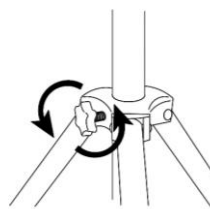


脚幅の調整ができたなら、
上部のネジを締めます。

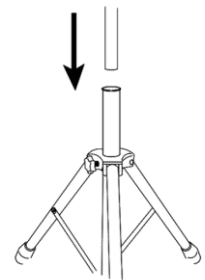

三脚に給水器本体の丸足を
差し込んで完成です。

③ ポリコック付給水器を組み立てたら、
飲料水タンクの排水ホースにホースバンドを
通し、給水器に接続してホースバンドを
手で締めます。

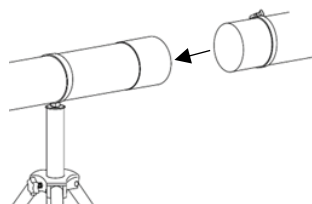

* 三脚の立て位置は、丸足の
位置に合わせて調整して
ください。

【完成図】

