

【取付け手順】




① 軽トラックの荷台にケードームを載せます。




④ 5本目の取付け金具の上側にゴムバンドを取り付けます。
(左右)

※ゴムバンドの長さは軽トラックに合わせて調整してください。

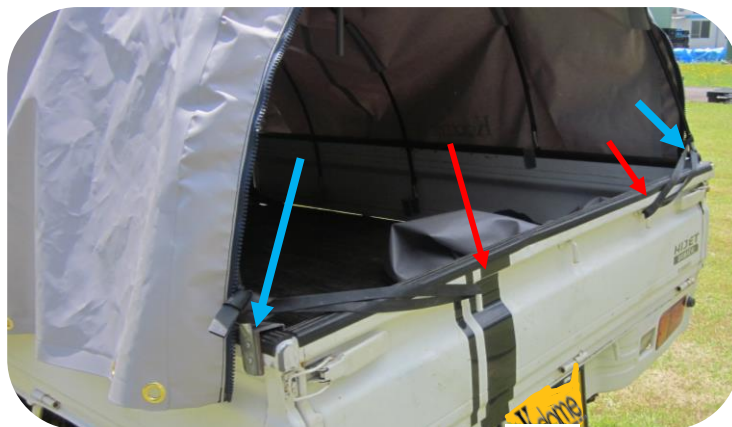

⑤ 5本目の取付け金具をあおり上部(青矢印)に差し込み、左右のゴムバンドを後ろのフックに(赤矢印)引っ掛けます。

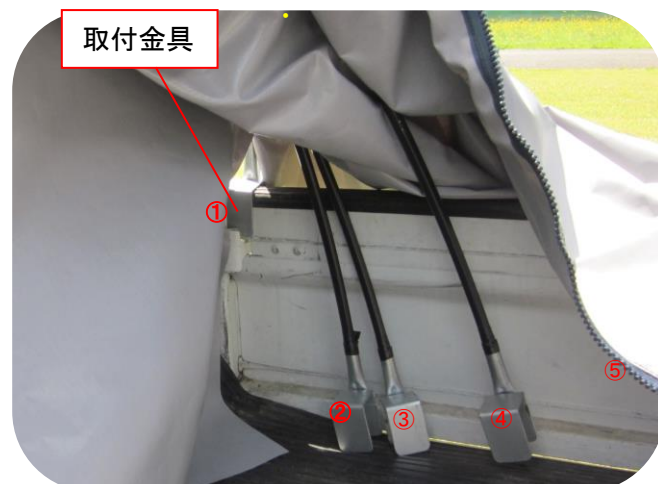

② ドームをキャビン側に立てかけたら
①の取付け金具をキャビン側のあおり上部(左右)に差し込みます。取付け金具は左右に5本ずつあります。



③ 1本目のフレームをキャビンの鳥居部に紐でしっかり確実にくくりつけ結びます。(4ヶ所)



⑥ 残りの取付け金具(②~④)を左右のあおり上部に(青矢印)差し込みます。

補強パイプ



⑦ 天井後方部にある補強パイプを一番後ろのフレームにあるT字パイプに差し込みます。

ゴムマットをめくりシートを下にしたら、

⑧ ドームのシートを荷台のゴムマットの下にします。

ゴムマットを元に戻します。



⑨ ゴムバンドをキャビン側から順に引っ掛けていきます。引っ掛けた後は、シートの左右のバランスをとってください。
※ゴムバンドはフック位置に合わせて引っ掛けるようにしてください。



⑩ ファスナーでドームの後方扉を取付けます。



⑪ 完成

※荷台保護のためにあおりには保護プロテクター、荷台にはゴムマットの利用を推奨します。
※ゴムバンドの長さはメーカーによって異なるため調整して使用してください。

【収納手順】


① ゴムバンドをフックから全て外します。



② 取付金具をあおり上部から全て外します。



③ 補強パイプをT字パイプから外します。

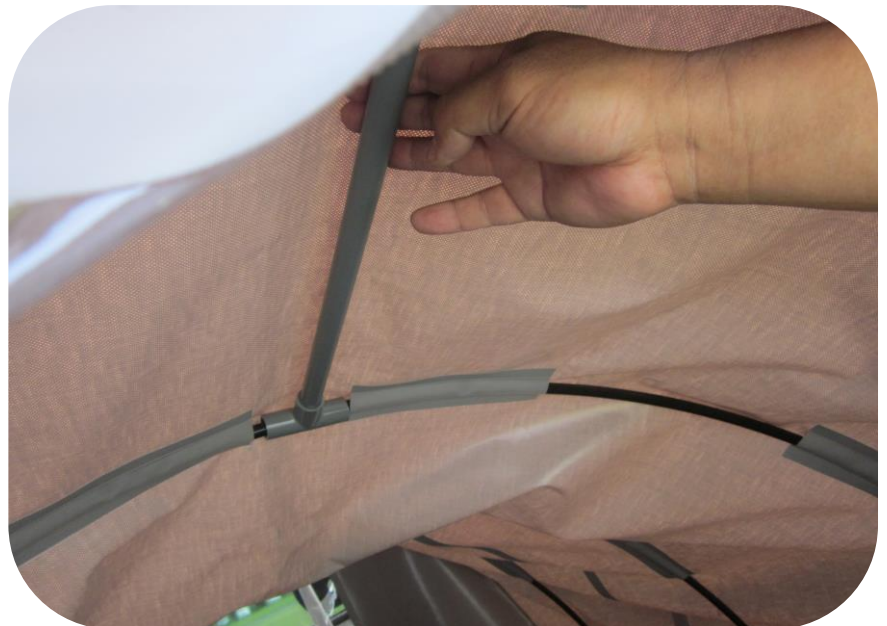

④ ドームをキャビン側へたたみます。



⑤ 鳥居部に固定させている紐をほどきハトメを通して鳥居部に結びつけます。



⑥ 収納完了。