


ポリコック付給水器


各部名称

【取扱説明書】

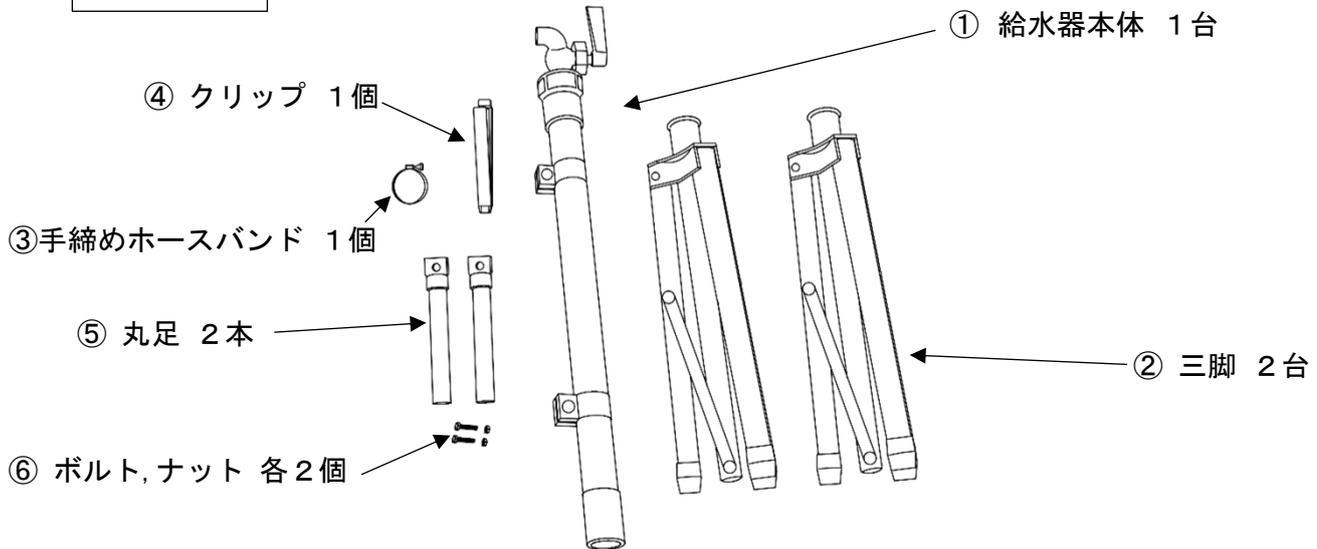


組立及び本体への取り付け方

(1)

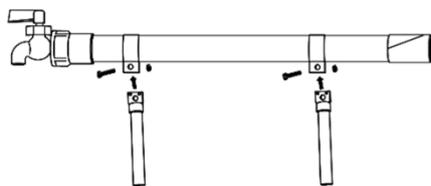


※丸足の位置は本体に接続後、三脚の立て位置を決める際調整してください。

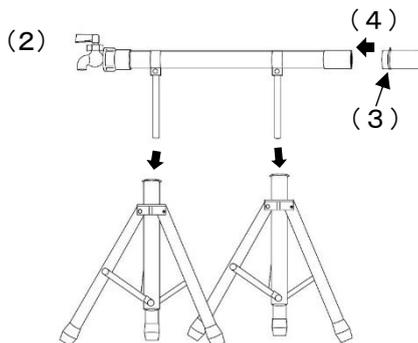

※三脚の取扱いは裏面参照

- (1) ①給水器本体に⑤丸足を付属のボルト、ナットで取り付けて、
- (2) ②三脚に差し込んでください。

※注水されている場合、排水ホースの中ほどを④クリップで止水して下さい。

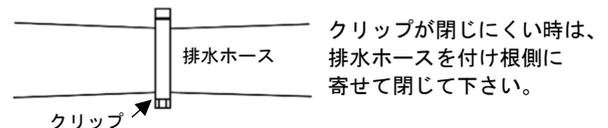

- (3) 本体の排水ホースに、③手締めホースバンドを通して下さい。
- (4) ①給水器本体のパッキン部で③手締めホースバンド固定して下さい。
- (5) ポリコックが閉じていることを確認して④クリップを外して下さい。
- (6) 排水ホースを伸ばして三脚の立て位置を決めて下さい。


⚠ 手締めホースバンドの締め過ぎにご注意下さい。



株式会社 **ナショナルマリンサプライ**

本社	東京都品川区南大井 6-24-6	03 (3763) 4601
大阪営業所	大阪府大阪市北区西天満 3-5-18	06 (6361) 6843
福島工場	福島県石川郡石川町字白石 263-2	0247 (26) 5211
ホームページ	http://www.n-m-p.net	

三脚の取扱い方

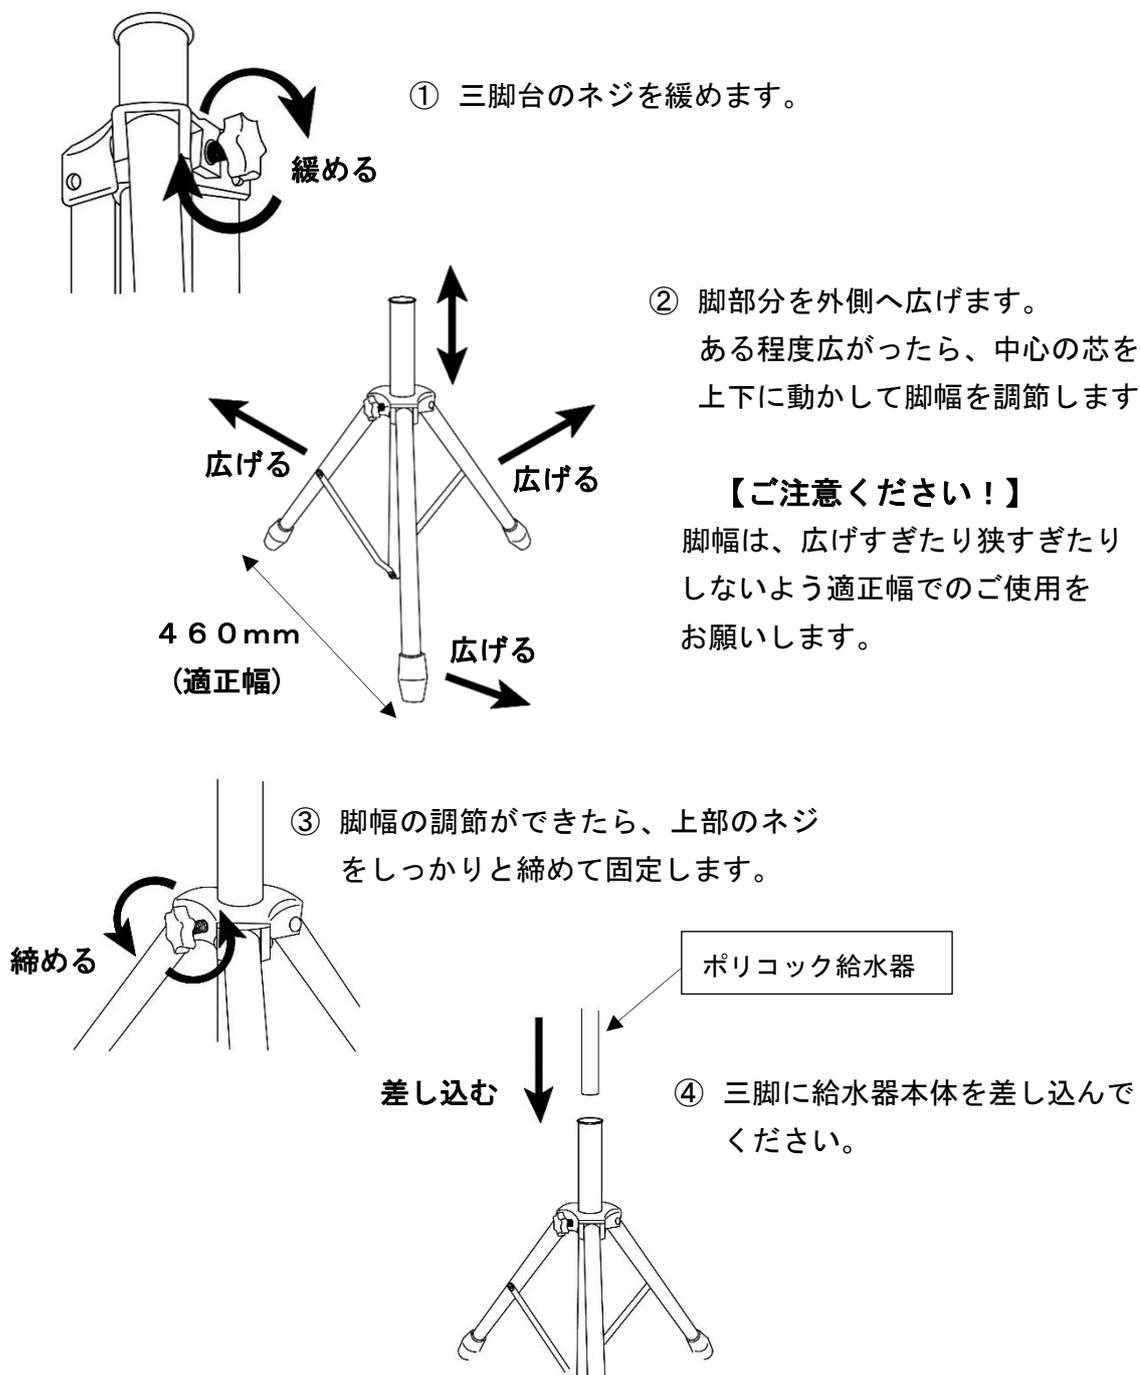

取扱い上の注意および警告：ケガまたは死亡の原因となる可能性があることを示しています。

- △ 取り付け時、軍手の着用を推奨いたします。
- △ 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。
 - 濡れたまま放置しますとサビの原因になりますので、ご注意ください。
 - 転倒・破損防止のため、脚幅は適正幅でのご使用をお願いします。
 - 三脚が開きにくい場合があります。破損防止のため無理に広げないようお願いします。